

# Victor Reader Stream

## BATERIJOS INFORMACIJA


- **Baterijos tipas:** HumanWare keičiama, pakraunama baterija yra sukomplektuota su Victor Reader Stream prietaisu.
- **Įkrovimo laikas:** 4 valandos pasiekti pilną įkrovimą.
- **Baterijos talpa:** Pilnai įkrauta baterija suteikia iki 15 valandų nepertraukiamo grojimo.

## GROTUVO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

### Grotuvo įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite apvalų **Įjungti/Išjungti** mygtuką, kuris yra ant kairio grotuvo šono, arčiau viršutinio kampo. Išgirsite pyptelėjimą ir pasisveikinimo pranešimą.

Norėdami išjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite **Įjungti/Išjungti** mygtuką. Išgirsite du pyptelėjimus ir pranešimą, kad grotuvas išjungiamas.

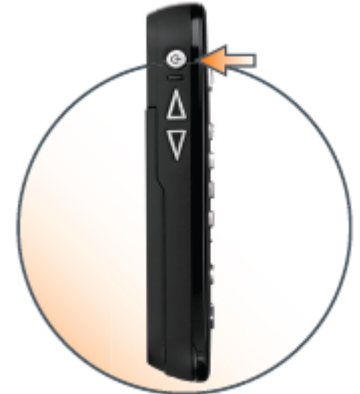

### Mygtukų apibūdinimas

Kai yra SD arba USB šaltinis, paspauskite ir palaikykite mygtuką **Informacija (0)**, kad įjungtumėte mygtukų apibūdinimo režimą. Norėdami išjungti mygtukų apibūdinimo režimą, vėl paspauskite mygtuką **Informacija (0)**.

Kai SD arba USB šaltinio nėra, mygtukų apibūdinimo režimas bus aktyvuotas automatiškai.

Kai mygtukų apibūdinimo režimas įjungtas, galite spausti bet kokį mygtuką, kad išgirstumėte jo funkciją.



### Integruotas naudotojo vadovas

Jūs galite patekti į integruotą naudotojo vadovą grotuve, paspausdami ir palaikydami mygtuką **Knygų lentyna (1)**.

Norėdami išeiti iš naudotojo vadovo, paspauskite ir palaikykite mygtuką **Knygų lentyna (1)**.




## Išimti ir įdėti SD atminties kortelę

Norėdami išimti arba įdėti SD atminties kortelę, atlikite šiuos veiksmus:

- Laikykite grotuvą atsuktą mygtukais į jus. SD kortelės lizdas yra viršutiniame grotuvo krašte per centrą.
- Vienas SD kortelės kampas yra nusklembtas 45 laipsnių kampu.

Šis nusklembtas kampas turėtų būti apatinėje kairėje pusėje, kai jūs įstatote kortelę į lizdą. Ant kortelės dešinio krašto yra įrašymo užrakinimo skirtukas. Šis skirtukas turi būti apatinėje padėtyje, jeigu jūs planuojate įrašyti arba pašalinti informaciją iš SD kortelės. Jeigu planuojate tik klausytis garsinių knygų, tuomet šis skirtukas gali būti ir viršutinėje padėtyje.

- Švelniai paspauskite SD kortelę, kol ji įsistatys į lizdą. Nenaudokite papildomos jėgos. Užtenka švelniai paspausti kortelę, kad ji įsistatytų į kortelės lizdą.
- Norint ištraukti kortelę, švelniai paspauskite iš viršaus ir kortelė iššoks iš lizdo, tuomet ištraukite kortelę.

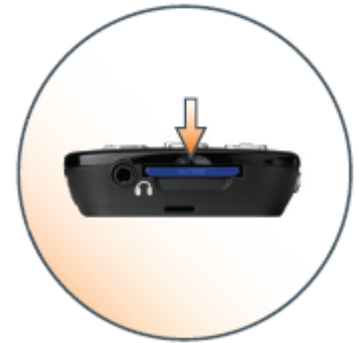

---

## Pradėti groti arba sustabdyti knygų skaitymą

Norėdami pradėti groti knygą, paspauskite oranžinės spalvos **Pradėti/Sustabdyti** mygtuką.

Norėdami sustabdyti knygos grojimą, vėl paspauskite mygtuką **Pradėti/Sustabdyti**.




---

## Garso, greičio ir tono keitimas

Kai Stream grotuvas įjungtas, trumpai spauskite **Įjungti/Išjungti** mygtuką, kad pasirinktumėte tarp garso/greičio/tono nustatymų. Po 10 sekundžių, jeigu nieko nepasirinksite, grotuvas automatiškai grįš į garso nustatymą. Naudodami rodyklių mygtukus **į viršų/ į apačią**, esančius šiek tiek žemiau **Įjungti/Išjungti** mygtuko, padidinkite arba sumažinkite pasirinktų elementų lygius. Garsinis pyptelėjimas praneš viršutinę ir apatinę parinktį ribą.

*Pastaba: Muzikinių įrašų lentynoje, tono nustatymai yra pakeičiami žemų ir aukštų dažnių nustatymais.*

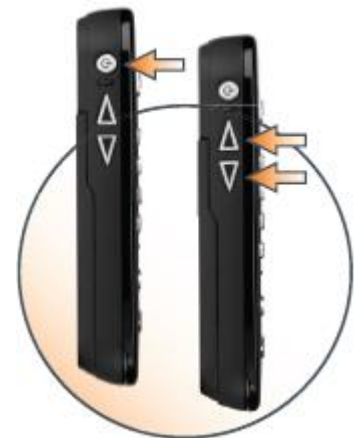

---

## Atsukti atgal arba prasukti į priekį

Šie mygtukai leidžia greitai atsukti arba prasukti į priekį.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Atsukimas** arba **Prasukimas** iki kol pasieksite norimą vietą. Kuo ilgiau laikysite paspaudę mygtuką, tuo greičiau pradės atsukti arba prasukti į priekį. Kas tris sekundes prasuksite 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir t.t. Didžiausias galimas šuolis yra 5 minutės. Tarp kiekvieno trijų sekundžių šuolio, Stream praneš apie laiko šuolį ir atkurs trumpą normalaus greičio įrašą.

Jeigu tiesiog trumpai paspausite mygtuką **Atsukimas** arba **Prasukimas**, vietoj paspaudimo ir palaikymo, įrašo atkūrimas prašoks atgal arba į priekį 5 sekundes.



## Miego režimas

**Miego režimo** mygtukas leis nustatyti laikmatį, po kurio grotuvas išsijungs automatiškai.

Paspauskite **Miego režimo** mygtuką vieną kartą ir nustatysite 15 minučių miego laikmatį. Su kiekvienu papildomu **Miego režimo** mygtuko paspaudimu prisidės po 15 minučių papildomo laiko. Maksimalus miego laikas yra 60 minučių. Sekantis mygtuko paspaudimas išjungs miego laikmatį ir miego ciklas prasidės iš naujo. Kai miego režimas yra aktyvuotas, tuomet LED lemputė pradės mirksėti likus vienai minutei kai grotuvas praneš „Liko viena minutė“.



## Įterpti žymą

Paspauskite mygtuką **Žyma** du kartus arba kol išgirsite pranešimą „Įterpti žymą“. Taip pat galite paspausti ir palaikyti šį mygtuką, vietoj to, kad spausti jį du kartus. Įveskite skaičių nuo 1 iki 99998, kurį norite priskirti žymai. Paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)** arba mygtuką **Pradėti/Sustabdyti**, kad patvirtintumėte ir pradėtumėte atkūrimą. Žyma bus saugoma atmintyje.

Pastaba: *Jeigu patvirtinsite neįvedę skaičiaus, Stream priskirs pirmą galimą žymų skaičių.*



## Įterpti garsinę žymą

Norėdami įvesti garsinę žymą, atlikite sekančius veiksmus:

- Paspauskite mygtuką **Žyma** du kartus arba kol išgirsite pranešimą „Įterpti žymą“.
- Įveskite skaičių kurį norite priskirti žymai. Arba galite praleisti šį veiksmą ir Stream automatiškai priskirs žymai skaičių.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Įrašyti**, ir pacituokite trumpą žinutę. Atminkite, kad garsinių žymų pranešimo ilgis negali būti ilgesnis kaip 1 minutė. Norėdami atkurti šią garsinę žymą, tiesiog eikite į ją arba naršykite šią žymą. Jūs išgirsite jūsų įgarsintą trumpą žinutę ir atkūrimas prasidės nuo šios žymos.
- Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką **Atšaukti (\*)**. Atšaukimo funkcija negalima, kai naudojamas greitas įrašymas.



## Pereiti į konkrečią žymą

Paspauskite mygtuką **Žyma** vieną kartą arba kol išgirsite „eiti į žymą“. Įveskite norimos žymos numerį. Paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)** arba mygtuką **Pradėti/Sustabdyti** ir Stream nukelias į tą žymą ir balsu praneš jos numerį.



## Pereiti į sekančią arba ankstesnę žymą

Paspauskite mygtuką **Žyma** keturis kartus arba kol išgirsite „žymų sąrašas“.  
Paspauskite mygtuką **Atgal (4)** arba mygtuką **Į priekį (6)**, kad pereitumėte nuo vienos žymos prie kitos. Kiekvieną kartą kai paspausite mygtuką, išgirsite žymos numerį ir prasidės atkūrimas. Paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)**, kad patvirtinti esamą poziciją ir tęsti atkūrimą.



## Ištrinti žymą

Paspauskite mygtuką **Žyma** penkis kartus arba kol išgirsite „ištrinti žymą“. Įveskite norimos žymos numerį ir paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)**, kad patvirtinti.  
Norint ištrinti visas žymas knygoje, paspauskite mygtuką **Žyma** penkis kartus arba kol išgirsite „ištrinti žymą“, tuomet paspauskite mygtuką 9 penkis kartus (įvedamas numeris 99999). Kad patvirtinti paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)**.



## PAGRINDINIAI NAVIGACIJOS BŪDAI

### Peršokti į priekį ir atgal navigacijos lygiais

Stream leidžia naviguoti skyriais, sekcijomis, puslapiais, laiko šuoliais, pastraipomis ir kitais navigacijos būdais, kurie yra sukurti gamintojo knygoje. Naudokite mygtukus **Aukštyn (2)** ir **Žemyn (8)**, kad pasirinkti navigacijos lygį. Lygiai priklauso nuo knygos, bet dažniausiai 1 lygis reiškia skyrių, 2 lygis reiškia sekciją, 3 lygis reiškia poskyrį ir t.t. Navigacija puslapio lygiu gali būti ne ant visų knygų. Navigacija frazės lygiu yra dažniausiai mažiausias navigacijos lygis, bet tai priklauso nuo knygos gamintojo. Stream grotuvo frazės šuolio minimali riba yra viena minutė. Pirmiausia, pasirinkite navigacijos lygį (skyrius, puslapis ir t.t.), naudodami mygtukus **Aukštyn (2)** ir **Žemyn (8)**. Tuomet mygtukais **Atgal (4)** ir **Į priekį (6)** kad judėtumėte pirmyn ir atgal per elementus.



### Knygų lentynos navigacija

Paspauskite mygtuką **Knygų lentyna (1)**, keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą knygų lentyną iš sąrašo. Tuščios knygų lentynos nebus pranešamos. Knygų lentynos laiko skirtingo tipo knygas ir muzikinius failus.

- Norėdami judėti per knygų lentynų pavadinimus, naudokite mygtukus **Atgal (4)** ir **Į priekį (6)**.
- Paspauskite mygtuką **Eiti į** (šiek tiek aukščiau mygtuko 1), kad įvesti norimą knygos numerį toje knygų lentynoje.
- Paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)**, kad patvirtinti jūsų pasirinkimą ir pereiti į jūsų pasirinktą.
- Kai pasirinkote norimą knygą, paspauskite mygtuką **Pradėti/Sustabdyti**, kad pradėti atkūrimą.





---

### Nutraukti komandą

Mygtukas **Atšaukti (\*)** leidžia nutraukti veiksmą.



---

### Patvirtinti komandą

Mygtukas **Patvirtinti (#)** leidžia patvirtinti veiksmą arba užtvirtinti numerio įvedimą, kaip pavyzdžiui, puslapio numerį, arba teksto įvedimą, kaip pavyzdžiui, teksto paiešką.



---

### Peršokti į puslapį

Funkcija Eiti į puslapį leidžia jums peršokti tiesiogiai į norimą puslapį. Paspauskite mygtuką **Eiti į puslapį**, esantį virš mygtuko 1. Įveskite norimą puslapio numerį. Patvirtinimui paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)** arba paspauskite mygtuką **Pradėti/Sustabdyti**, kad grotuvas pradėtų failo atkūrimą nuo pasirinkto puslapio.

Norėdami nutraukti, paspauskite mygtuką **Atšaukti (\*)**.



## Informacija – mygtukas 0

Mygtukas **Informacija (0)** praneša knygos, grotuvo ir baterijos informaciją. Yra du būdai pasiekti šią informaciją.

Paspauskite mygtuką **Informacija (0)**. Visos informacijos apie kiekvieną elementą bus pranešta. Arba paspauskite mygtuką **Informacija (0)** ir spauskite mygtuką **Atgal (4)** ar **Į priekį (6)**, pereiti nuo vieno elemento prie kito. Taip pat galite spausti mygtuką **Informacija (0)** kelis kartus iš eilės ir taip vaikščioti tarp elementų.



## PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### Kur aš esu (5)

Mygtukas **Kur aš esu (5)** praneš jūsų skaitymo poziciją be skaitomo teksto nutraukimo. Priklausomai nuo skaitomos knygos, Stream jums praneš vieną ar kelis puslapių, pastraipų skaičius, sekcijos pavadinimą ar failo pavadinimą. Muzikiniams failams bus pranešamas aplankas, failo pavadinimas ir failo laikas. Daisy knygoms, garsinėms knygoms, įrašams, pastaboms ir tekstiniams failams bus pranešamas praėjęs laikas procentais. Skaitymas bus pratęstas, kai tik ši informacija bus suteikta.



## KONFIGŪRACIJOS MENIU

Stream gali būti pritaikomas pasinaudojant konfigūracijos meniu.

Norint atverti meniu, paspauskite mygtuką **Meniu (7)**.

Naršykite po meniu naudodami mygtukus **Aukštyn (2)** ir **Žemyn (8)**.

Naudokite mygtukus **Atgal (4)** ir **Į priekį (6)**, kad pasirinkti elementų reikšmes.

Patvirtinimui paspauskite mygtuką **Patvirtinti (#)**.

Norėdami išeiti iš meniu paspauskite mygtuką **Atšaukti (\*)** arba bet kurį kitą mygtuką.



## GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jeigu Stream tampa nejautrus ir nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimus įskaitant ir **Įjungimo/Išjungimo** mygtuką, paspauskite ir palaikykite **Įjungimo/Išjungimo** mygtuką 7 sekundes, kad perkrauti grotuvą.



## **GARANTIJA**

Šiam gaminiui taikome:

➤ 24 mėnesių garantiją grotuvui. Garantija taikoma tik gedimui atsiradusiam dėl gamintojo kaltės;

Garantija suteikiama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis naudotojo instrukcijų; remontui naudojamos originalios atsarginės dalys, reguliariai atliekami priežiūros darbai.

Garantija neapima paviršiaus pažeidimų, natūralaus nusidėvėjimo, gedimų atsiradusių dėl vartotojų kaltės. Garantija taip pat neapima gaminiui padarytos žalos dėl neatsakingo gaminio naudojimo, kai nesilaikoma gaminio naudojimo instrukcijoje nurodytų priežiūros reikalavimų.

Pastebėjus gaminio gedimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą atstovą Lietuvoje.

### **BIOMEDIKOS CENTRAS, UAB**

**Antakalnio g. 36, Vilnius**

**LT-10305, Lietuva**

**Tel. +370 700 55440**

### **GARANTINIS TALONAS**

Modelio pavadinimas:

Įgalioto atstovo antspaudas:

Pristatymo data: